


$f_{гр} 465 кГц$

Контакты переключателя диапазонов

Диап	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
КВ II																																						
КВ I																																						
СВ																																						
ДВ																																						

контакт выключи

Примечание: положение контактов на схеме соответствует включению диапазона КВ II

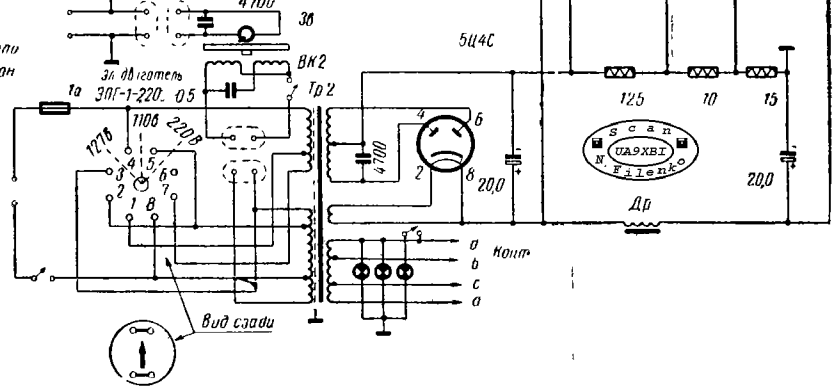

Переключатель напряжения сети