


Клавишный переключатель диапазонов в положении «ВЫКЛ»

Таблица частот для настройки

Промежуточная частота	Диапазоны	ДВ		СВ	КВ I	КВ II	КВ III	КВ IV	КВ V	УКВ
		кГц	МГц	кГц	кГц	кГц	кГц	кГц	кГц	кГц
АМ	СМ	150	415	520-1600	3,95-5,9	5,9-6,25	6,95 7,4	8,75 10,4	11,35 121	64,5 73
465	8,4	Частоты настройки		185	510	4,2	6,1	7,2	9,6	66 70 73
кГц	МГц			400	1450	5,8	6,1	7,2	9,6	73

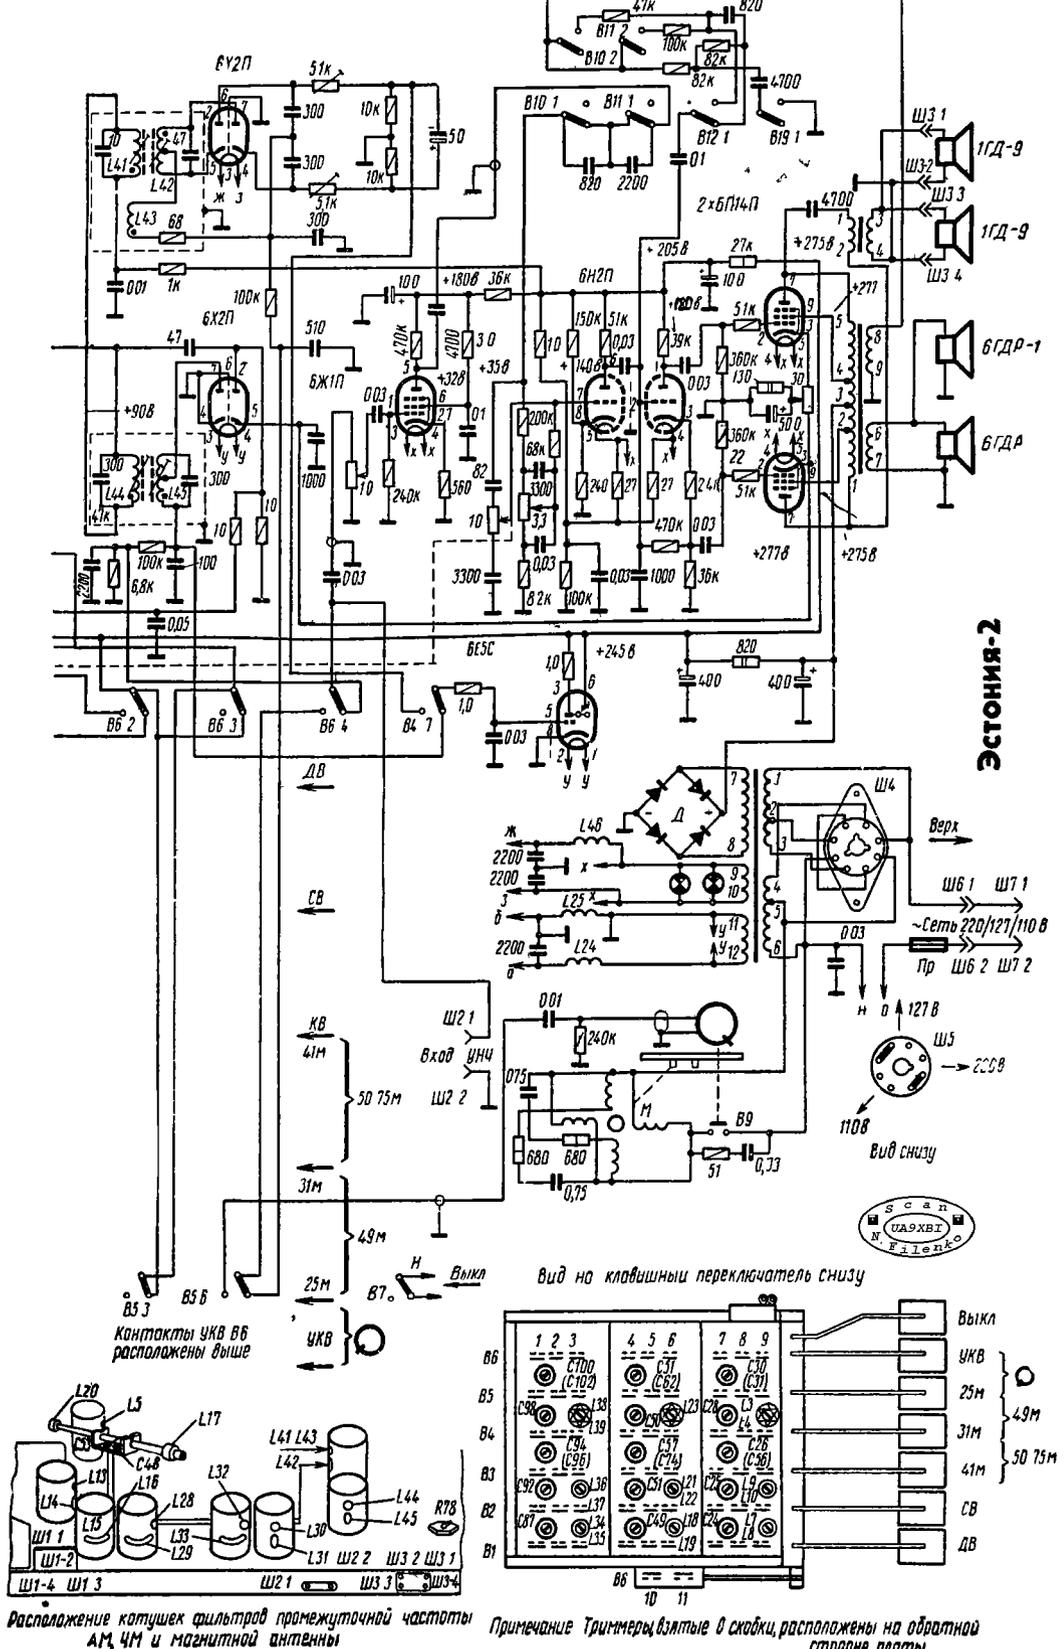

Расположение катушек фильтр промежуточной частоты АМ, СМ и магнитной антенны

Примечание Триммеры влитые в скобки, расположены на обратной стороне платы