


Переключатель П1 находится в положении „Запись“  
 Переключатель П2 находится в среднем положении  
 Переключатель В находится в положении „Запись с микрофона“

переключатель кнопочный П1  
 Запись Воспр Стоп

~ сеть

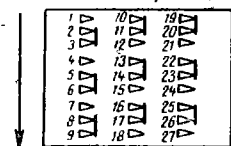

Принципиальная электрическая схема магнитофона «Nota-M»