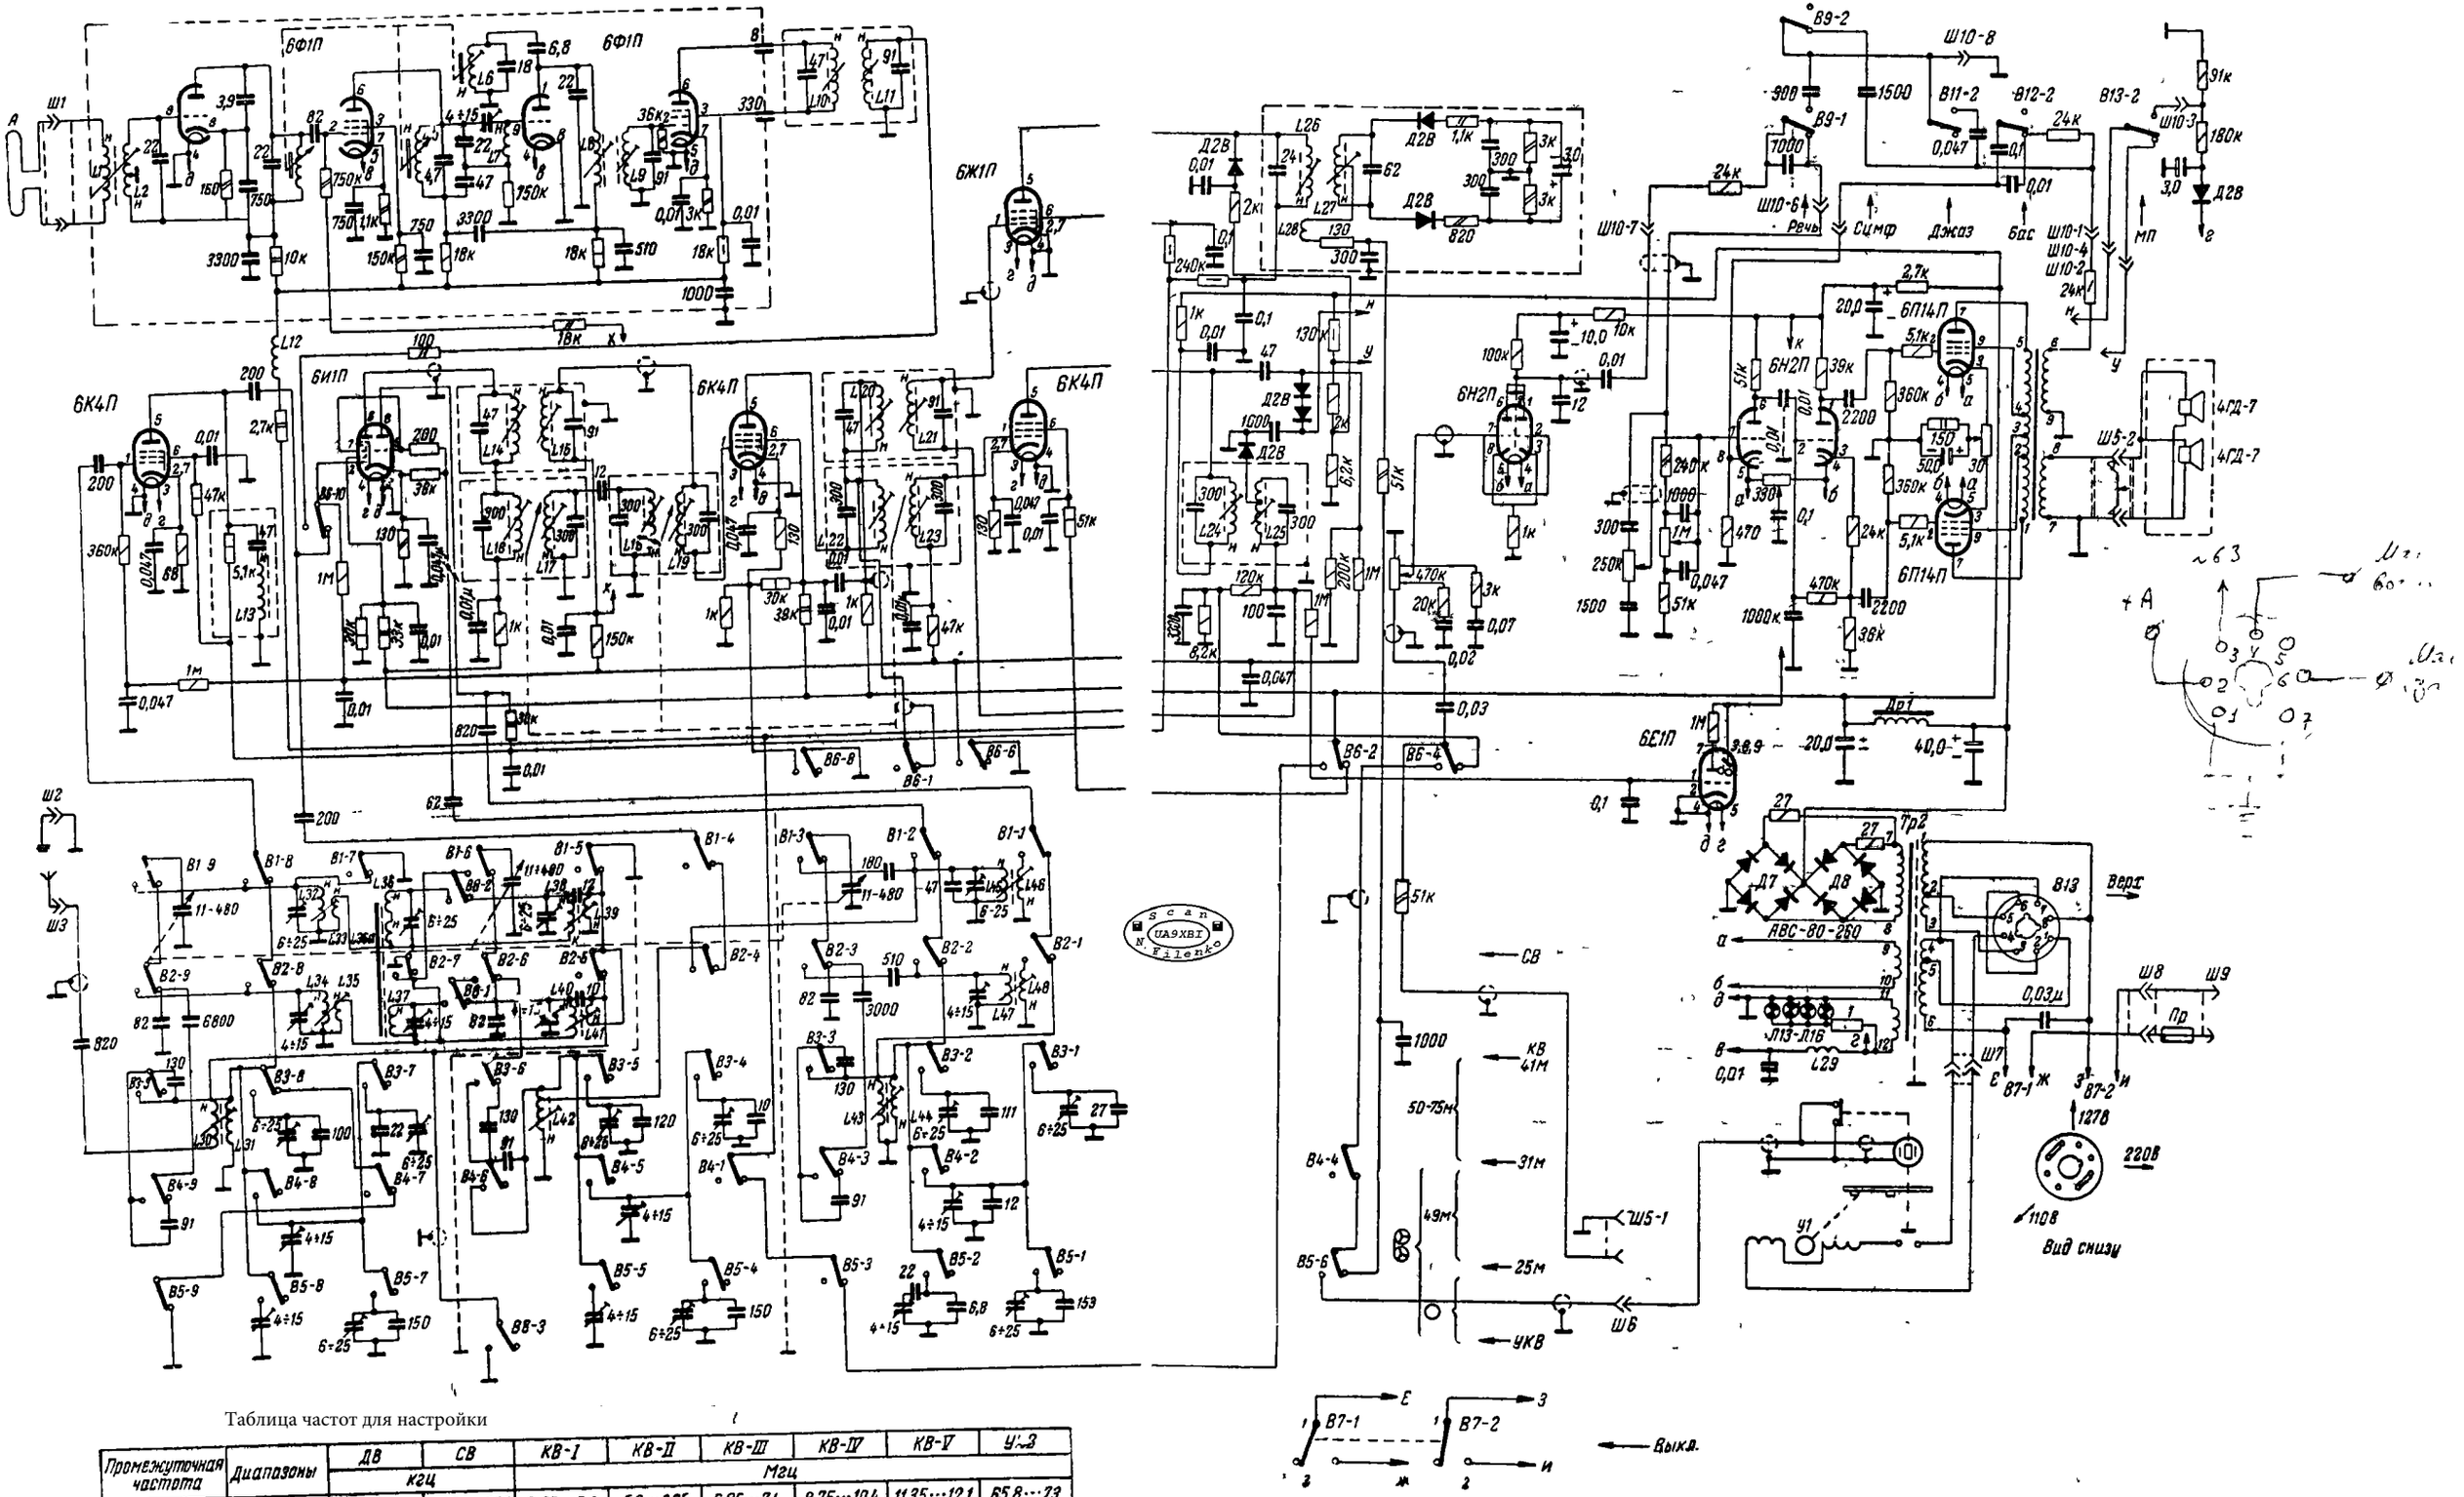

Таблица частот для настройки

Промежуточная частота		Диапазоны	ДВ	СВ	КВ-I	КВ-II	КВ-III	КВ-IV	КВ-V	У.К.В
			кгц		Мгц					
АМ	ЧМ	Пределы	150···408	525···1605	3,95···5,9	5,9···6,25	6,95···7,4	8,75···10,4	11,35···12,1	65,8···73
465 кгц	8,4 Мгц	Частоты настройки	165 400	570 1470	4,2 5,8	6,1	7,2	9,6	11,6	65 72 70