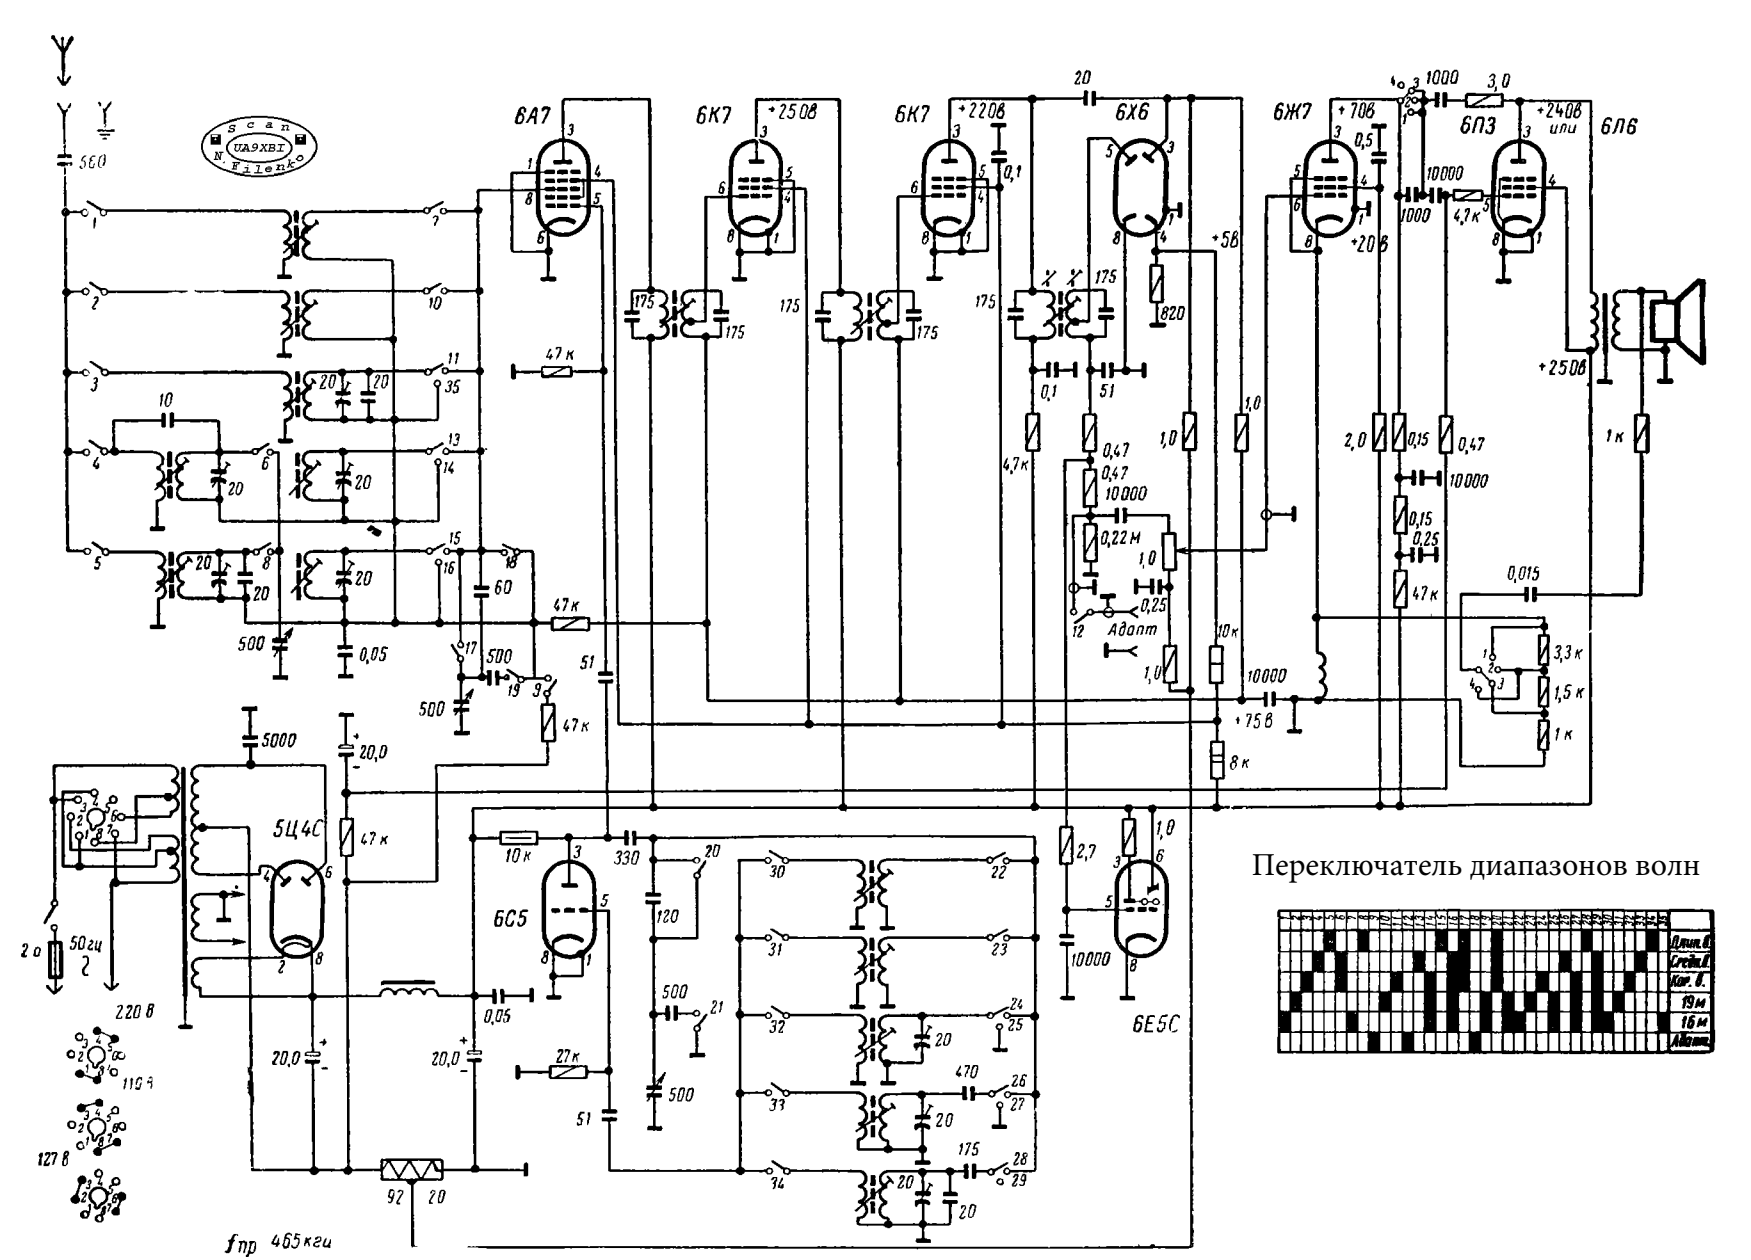

Переключатель диапазонов волн

Принципиальная электрическая схема радиоприемника "Радиотехника Т-689" http://esxema.ru