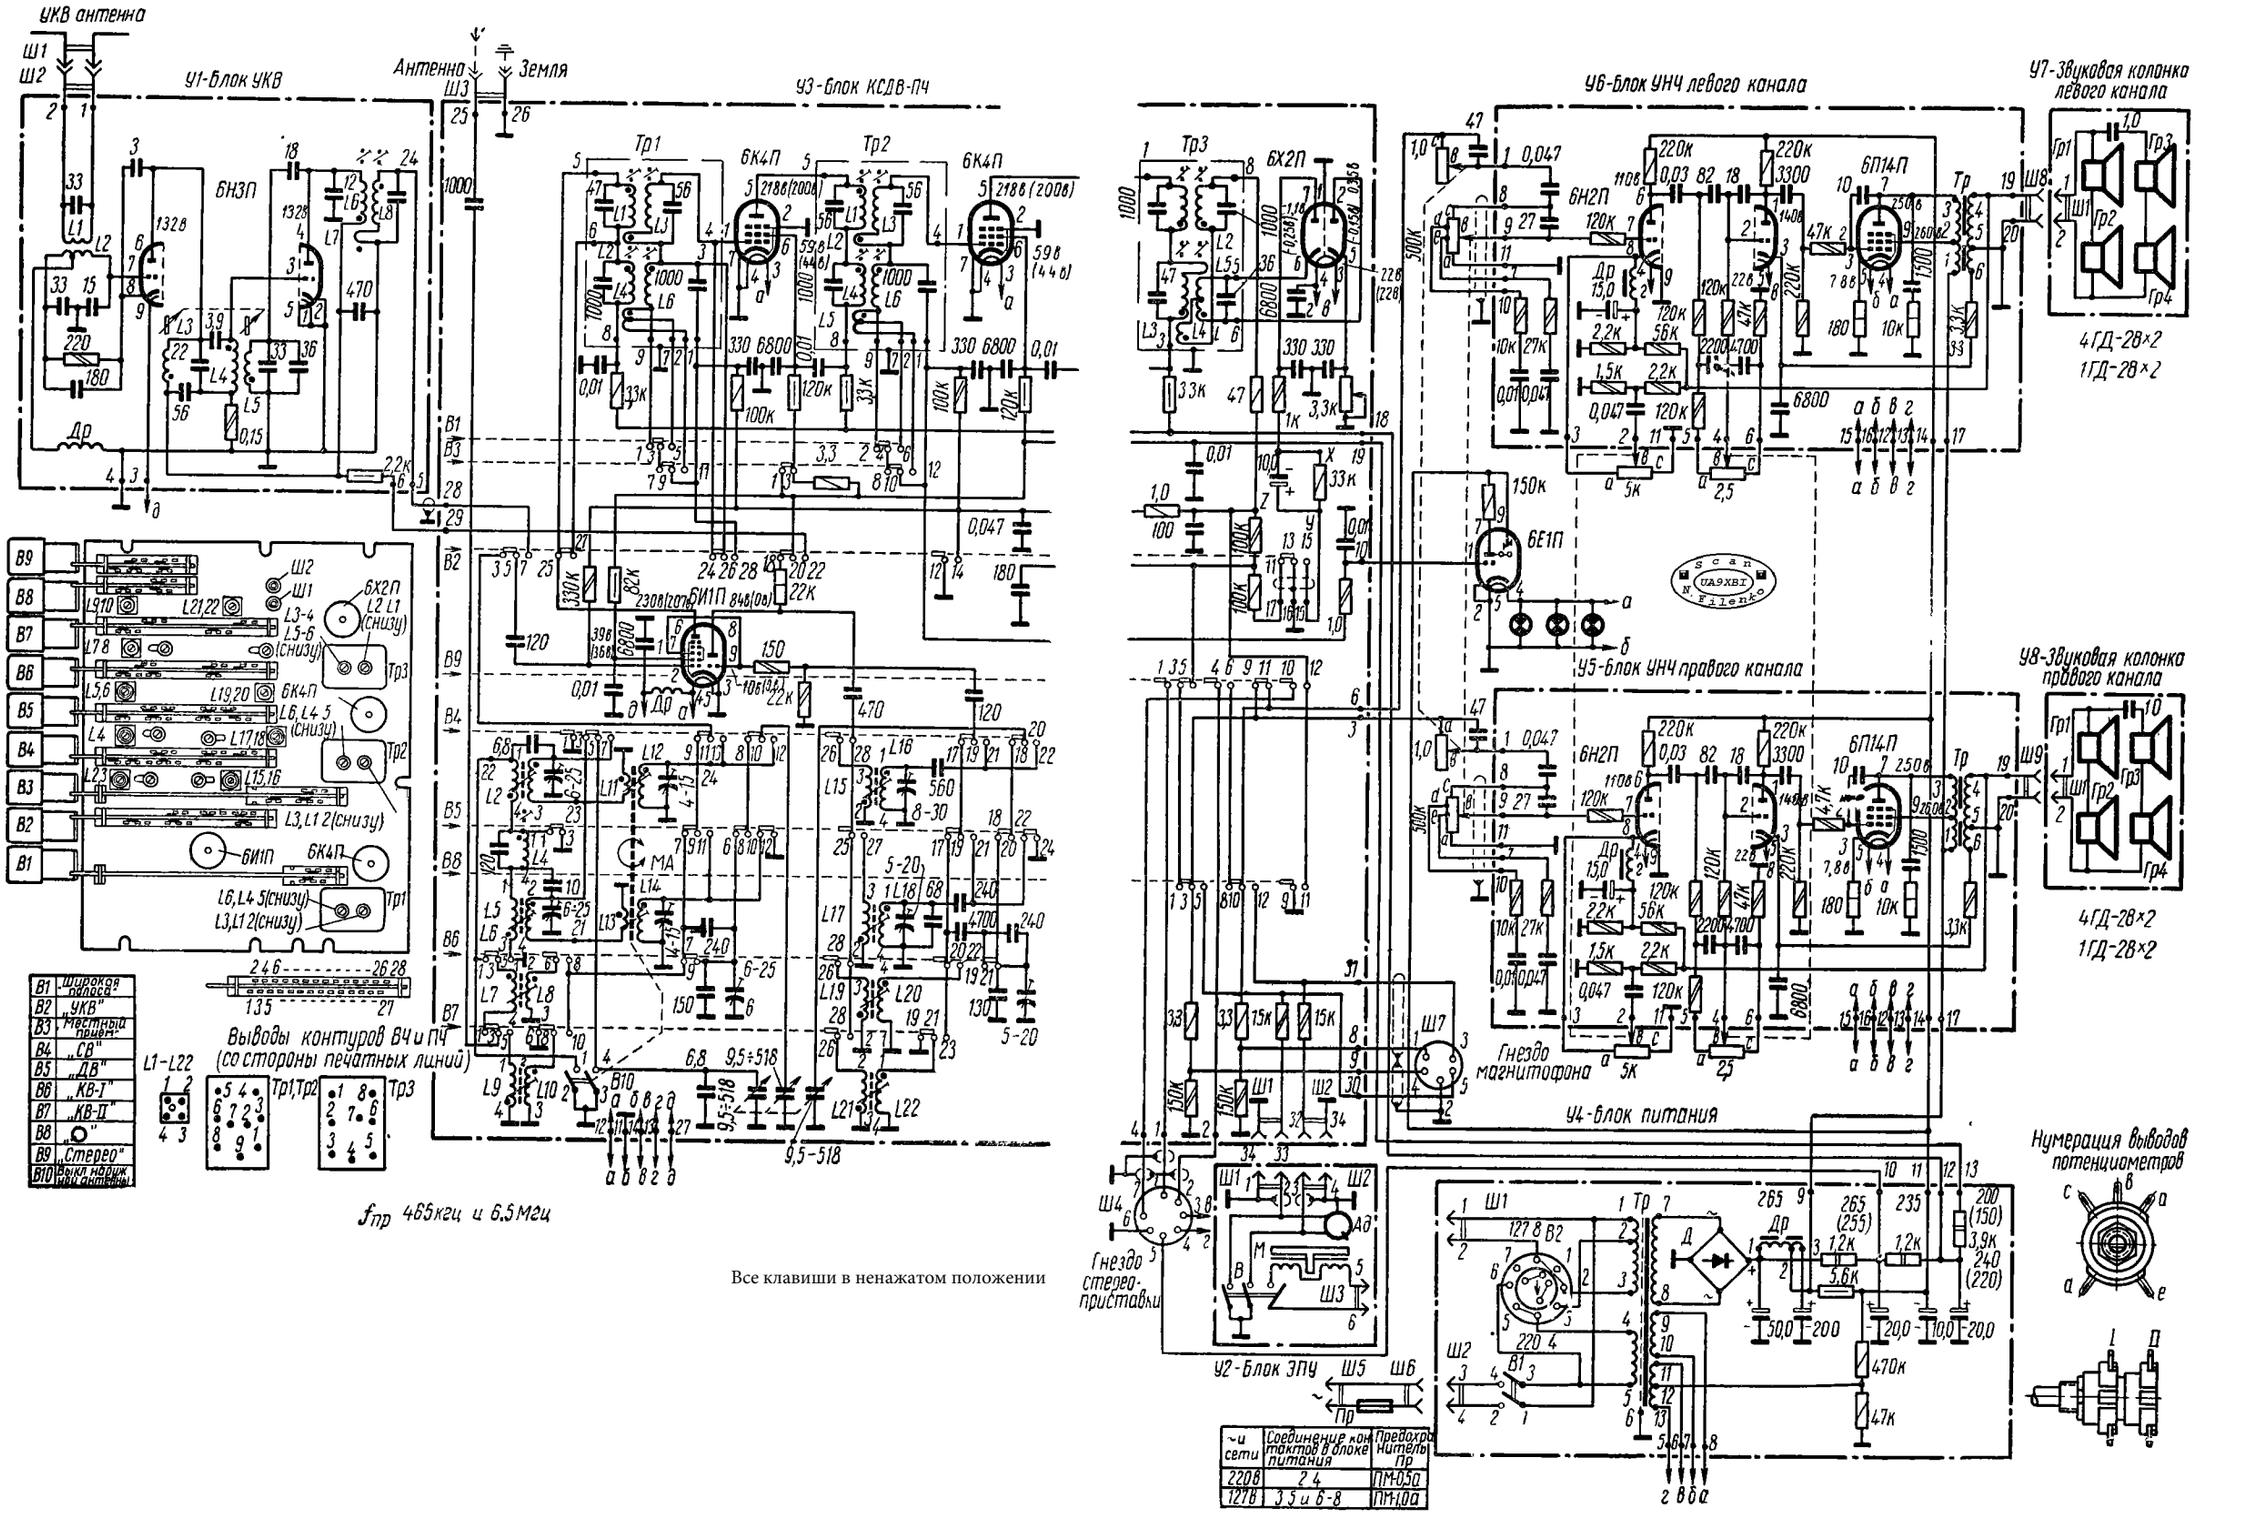
УКВ антенна
Ш1
Ш2
У1-блок УКВ
Антенна
Земля
Ш3
У3-блок КСДВ-ПЧ
6Н3П
Тр1
6К4П
Тр2
6К4П
6Х2П
6И1П
6К4П
Тр3
Тр2
Тр1
Др
В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
В9
В10
Выводы контуров ВЧ и ПЧ (со стороны печатных линий)
L1-L22
Тр1,Тр2
Тр3
В1 Широкая полоса
В2 "УКВ"
В3 "Местный прием"
В4 "СВ"
В5 "ДВ"
В6 "КВ-I"
В7 "КВ-II"
В8 ""
В9 "Стерео"
В10 Выход наруж. или антенны
fпр 465кгц и 6,5мгц
Все клавиши в ненажатом положении
У6-блок УНЧ левого канала
6Н2П
6П14П
Тр
Ш8
У7-Звуковая колонка левого канала
Гр1
Гр2
Гр3
Гр4
4ГД-28×2
1ГД-28×2
Тр3
6Х2П
6Е1П
Scan UA9XBI N.Filenko
У5-блок УНЧ правого канала
У8-Звуковая колонка правого канала
Ш9
Гнездо магнитофона
У4-блок питания
Нумерация выводов потенциометров
Гнездо стерео-приставки
У2-Блок ЗПУ
Ш4
Ш5
Ш6
Пр
Ш7
Ш1
Ш2
Ш3
Тр
Д
Др
~и сети
Соединение контактов в блоке питания
Предохранитель Пр
220В
2-4
ПМ-0,5а
127В
3,5 и 6-8
ПМ-1а